



Instrukcja obsługi

Okap kominowy

SHCS-652-B3

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Mamy nadzieję, że z przyjemnością będziesz korzystać z wielu funkcji i korzyści, które zapewnia. Przed użyciem tego produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z całą instrukcją. Przechowuj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości. Upewnij się, że inne osoby korzystające z produktu również zapoznały się z tą instrukcją.

Informacje ogólne

- To urządzenie przeznaczone jest do użytku w gospodarstwie domowym i podobnych zastosowaniach takich jak kuchnia pracownicza.
- Podłączenia elektrycznego i montażu produktu powinien dokonać personel serwisu lub osoba posiadająca wymagane uprawnienia.
- Napięcie robocze wynosi 220-240V. Nie podłączaj urządzenia do sieci z niższym lub wyższym napięciem.
- Nie używaj w urządzeniu innych materiałów zamiast filtra aluminiowego.
- Nie uruchamiaj urządzenia bez filtra aluminiowego.
- Nie zdejmuj filtrów aluminiowych podczas pracy urządzenia.
- Czyszczenia urządzenia należy wykonywać zgodnie z informacjami podanymi w instrukcji.
- Wysokość pomiędzy dolną powierzchnią urządzenia a płytą musi być zachowana zgodnie z danymi podanymi w dalszej części instrukcji.
- Po ustawieniu garnka lub patelni na płycie kuchennej uruchom okap.
- Aby oczyścić powietrze w kuchni z zapachów i pary, które tworzą się po gotowaniu, pozostaw włączone urządzenie jeszcze przez 15 minut po zakończeniu procesu gotowania lub smażenia.
- Jeżeli Twoje urządzenie nie działa z jakiegoś powodu, zgłoś się do najbliższego autoryzowanego serwisu.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania OKAPU

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności

1. Bezpieczeństwo dzieci i osób z ograniczeniami ruchowymi

- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci), które są ograniczone pod względem fizycznym, sensorycznym lub psychicznym oraz brakiem doświadczenia lub wiedzy, chyba że zostaną poddane nadzorowi lub instruktażowi dotyczącemu użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby z ograniczeniami fizycznymi, sensorycznymi i umysłowymi lub bez doświadczenia, jeśli zostaną poddane nadzorowi lub instruktażowi dotyczącemu użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny i zrozumiały.
- Ponieważ opakowanie może stanowić zagrożenie, trzymaj je z dala od dzieci.

2. Zagrożenie poparzeniami

- WAŻNE: Podczas gotowania elementy urządzenia mogą się nagrzewać.

3. Ryzyko porażenia prądem

- Podłącz produkt do gniazdka z uziemieniem.
- Nie podłączaj urządzenia przed zakończeniem procesu instalacji.
- Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka podczas pracy urządzenia. Wyłącz urządzenie z panelu sterowania.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony, aby uniknąć zagrożenia.
- Wymiana lub konserwacja lamp LED powinna być przeprowadzona przez producenta, jego serwisanta lub inną wykwalifikowaną osobę.

4. Zagrożenie pożarem

- Nie należy podłączać okapu do kominów, do których podłączone są piece, kominów ze spalinami lub kominów, w których powstaje ogień.
- Pod urządzeniem nie wolno gotować żywności łatwopalnej.

- Niebezpieczeństwo pożaru może powstać, jeśli czyszczenie nie zostanie wykonane zgodnie z instrukcją.
- Nie palić ognia pod urządzeniem.

5. Zagrożenie związane z nieprawidłową wentylacją

- Wentylacja w pomieszczeniu musi być wystarczająca, gdy okap pracuje, podobnie jak w przypadku urządzeń spalających gaz lub inne paliwa.
- Połączenie okapu z kominem musi być szczelne.
- Muszą być spełnione zasady dotyczące odprowadzania powietrza.
- Gdy urządzenie pracuje, należy zapewnić dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia, szczególnie podczas jednoczesnego użytkowania urządzeń gazowych.

Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane nieprzestrzeganiem powyższych ostrzeżeń.

Standardowe akcesoria

- materiały instalacyjne
- element wylotowy komina
- filtr z węglem aktywnym (akcesoria opcjonalne)

Funkcje urządzenia

Okapy kuchenne mogą być stosowane w kuchniach jako wyciąg lub pochłaniacz.

Przed pierwszym użyciem zdejmij folię ochronną z ramki filtra aluminiowego.

PODŁĄCZENIE OKAPU KUCHENNEGO Z FILTREM WĘGLOWYM

Przy braku możliwości podłączenia okapu do kanału wentylacyjnego, należy zastosować filtr węglowy (nie występuje na wyposażeniu). Filtr z węglem aktywnym należy zakupić w autoryzowanym serwisie lub u sprzedawcy. W celu zamontowania filtra węglowego demontujemy filtry aluminiowe. Filtr z węglem aktywnym montujemy po prawej i lewej stronie plastikowego korpusu silnika, a następnie ponownie montujemy filtr aluminiowy.

Przy użytkowaniu okapu kuchennego z filtrem węglowym powietrze jest filtrowane za pomocą dwóch filtrów węglowych i przez element wylotowy o średnicy 150 mm, wraca oczyszczone do wnętrza szafki lub nad okapem. Metodę tę stosuje się w kuchniach bez kanału wentylacyjnego lub tam, gdzie nie ma instalacji wentylacyjnej.

PODŁĄCZENIE OKAPU KUCHENNEGO DO KANAŁU WENTYLACYJNEGO

Przy używaniu okapu kuchennego jako wyciąg, podłączamy elastyczną lub sztywną rurę wentylacyjną (nie występuje na wyposażeniu) do elementu wylotowego okapu o średnicy 150 mm z kanałem powietrznym.

WAŻNE: Okapów kuchennych nie wolno podłączać do kanałów powietrznych, w których występują inne gazy spalinowe.

Sterowanie okapem



Włączenie oświetlenia okapu



Włączenie pierwszego poziomu pracy okapu oraz oświetlenia



Włączenie drugiego poziomu pracy okapu oraz oświetlenia



Włączenie trzeciego poziomu pracy okapu oraz oświetlenia




Włączenie pierwszego poziomu pracy okapu bez oświetlenia

 Włączenie drugiego poziomu pracy okapu bez oświetlenia

 Włączenie trzeciego poziomu pracy okapu bez oświetlenia

Umieszczenie okapu kuchennego

Przed montażem należy zwrócić uwagę na odległość między urządzeniem a płytą kuchenną. Ta odległość to minimum 65 cm przy płytach elektrycznych, a maksymalnie 70 cm. Przy płytach gazowych i wielofunkcyjnych minimum 70 cm, a maksymalnie 80 cm.

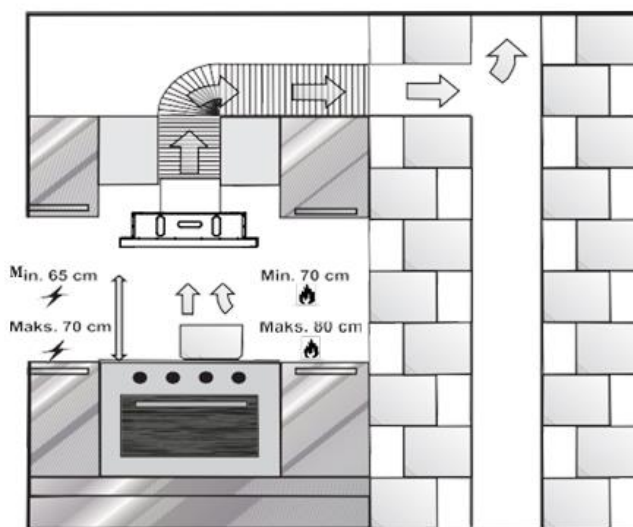

Montaż okapu kuchennego

Na wyposażeniu okapu znajduje się uszczelka, którą należy założyć na dolną część komina, która zostanie umieszczona na górnej części obudowy okapu. W górnej części obudowy okapu odginamy wytłoczone otwory i przykręcamy do nich dolną część komina. Elementy wylotowe należy założyć w odpowiednio wyprofilowane miejsce wewnątrz otworu wylotowego. Kołnierz zakładamy na otwór wylotowy do którego podłączana jest rura odprowadzająca (nie występuje na wyposażeniu). Metalowy wspornik montujemy na ścianie a następnie przykręcamy do niego górną część komina okapu. Wszystkie otwory w ścianie należy wykonać z użyciem poziomicy

Oświetlenie

- Produkt posiada oświetlenie LED 1 sztuka 4W oraz włącznik do sterowania oświetleniem.
- Aby uruchomić oświetlenie, przełącznik lampki oświetlenia musi być w pozycji włącz.

Wskazówki użytkowania

- Dla zapewnienia prawidłowej pracy okapu, wewnętrzna powierzchnia rury użytej do podłączenia powinna być gładka (jak rura PCV).
- Drzwi i okna prowadzące do innych pomieszczeń mogą pozostać otwarte. Należy zachować ostrożność podczas pracy urządzenia z urządzeniami wykorzystującymi jako paliwo powietrze z otoczenia (np. gaz, olej napędowy, grzejniki pracujące na węglu lub drewnie, podgrzewacz wody itp.). Ponieważ okap kuchenny wyrzuca powietrze z otoczenia na zewnątrz, może to mieć negatywny wpływ na spalanie. Przestrzegać należy zasad i dyrektyw właściwych organów dotyczących odprowadzania powietrza wylotowego. To ostrzeżenie nie dotyczy użytkowania okapu jako pochłaniacza.

Konserwacja

Przed rozpoczęciem konserwacji urządzenia wyciągnij wtyczkę z gniazdka (odetnij zasilanie urządzenia, odłączając je). Zdemontuj filtr aluminiowy - filtr aluminiowy zatrzymuje kurz i oleje podczas gotowania. Filtr aluminiowy należy co miesiąc myć gorącą wodą z mydłem lub, jeśli to możliwe, w zmywarce (maksymalnie w temperaturze 60 °C) – należy to robić z zachowaniem ostrożności, aby filtr nie został uszkodzony podczas procesu mycia.

Wyjmowanie filtra aluminiowego:

- Wyjmij filtr aluminiowy, naciskając wewnętrzną część uchwytu.
- Upewnij się, że filtr jest wysuszony przed umieszczeniem go w okapie.

Filtr węglowy:

- Filtry węglowe zatrzymują wilgoć i zapach podczas gotowania.
- Przy normalnym użytkowaniu należy go wymieniać na nowy co 3 miesiące.
- Filtra węglowego nie wolno myć. Aby wyjąć filtr węglowy, obróć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

WAŻNE: Nieprzestrzeganie zasad czyszczenia i zmiany zasad czyszczenia filtra może spowodować pożar. Z tego powodu sugerujemy zastosowanie powyższej instrukcji.

Czyszczenie

Powierzchnie zewnętrzne okapu należy przetrzeć ręcznikiem kuchennym używając detergentów do tego przeznaczonych. Nie należy używać twardych szczotek, szczotek drucianych, materiałów ściernych, rozpuszczalników organicznych, wrzącej wody, substancji kwaśnych lub zasadowych, które mogą uszkodzić powierzchnię okapu.

Wymiana elementów oświetlenia

- Wyciągnij wtyczkę okapu kuchennego z gniazdka.
- Wyjmij filtr aluminiowy z jego miejsca.
- Wymień oświetlenie poprzez wyjęcie źródła światła z miejsca i w tym samym miejscu umieść nowe.

Problemy, rozwiązania i sugestie, jeśli urządzenie nie działa poprawnie, przed skontaktowaniem się z serwisem

- Upewnij się, że okap jest podłączony do gniazdka i działa bezpiecznik elektryczny.
- Nie przeprowadzaj żadnych napraw, które mogą uszkodzić produkt. Sprawdź okap przed skontaktowaniem się z serwisem. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z Autoryzowanym Serwisem.

Serwis i części zamienne

Części zamienne do swojego produktu możesz zamówić w autoryzowanym serwisie i na stronie sklepu AGDPRO. Po zdjęciu filtra aluminiowego wewnątrz okapu znajduje się etykieta produktu wraz z modelem – należy wykorzystać te informacje do odnalezienia pasujących części zamiennych.


Przewóz i wysyłka

Urządzenie należy transportować w oryginalnym pudełku oraz elementami, które chronią boki urządzenia. Części plastikowe oraz elektryczne mogą ulec zniszczeniu/uszkodzeniu podczas niewłaściwego pakowania.

Uwaga dotycząca środowiska:

- Proszę zutylizować urządzenie zgodnie z lokalnymi przepisami.

Materiały użyte w tym urządzeniu oznaczone symbolem nadają się do recyklingu.

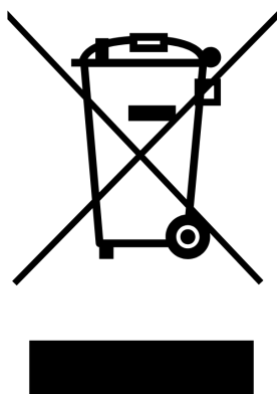

Obecność niniejszego symbolu na produkcie, akcesoriach lub materiałach wskazuje na to, iż na koniec żywotności produktu lub akcesoriów na terenie Unii Europejskiej nie należy wyrzucać ich z innymi odpadami użytku domowego. Pomóż chronić środowisko naturalne i zdrowie ludzkie. Urządzenie należy oddać do miejscowego zakładu recyklingu lub skontaktować się z lokalnymi władzami w celu jego utylizacji. Opakowanie urządzenia podlega również segregacji w zależności od lokalnych wymagań.

Importer i dystrybutor

SNB sp. z o.o.

ul. Kineskopowa 1

05-500 Piaseczno

Telefon do serwisu: 22 8738639

