



Instrukcja obsługi

Okap

SHCS-653-B3

SHCS-653-W3

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Mamy nadzieję, że z przyjemnością będziesz korzystać z wielu funkcji i korzyści, które zapewnia. Przed użyciem tego produktu prosimy o dokładne zapoznanie się całą instrukcją. Przechowuj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości. Upewnij się, że inne osoby korzystające z produktu również zapoznały się z tą instrukcją.

Informacje ogólne

- To urządzenie przeznaczone jest do użytku w gospodarstwie domowym i podobnych zastosowaniach takich jak kuchnia pracownicza.
- Podłączenia elektrycznego i montażu produktu powinien dokonać personel serwisu lub osoba posiadająca wymagane uprawnienia.
- Napięcie robocze wynosi 220-240 voltów. Nie podłączaj urządzenia do sieci z niższym lub wyższym napięciem.
- Nie używaj w urządzeniu innych materiałów zamiast filtra aluminiowego.
- Nie uruchamiaj urządzenia bez filtra aluminiowego.
- Nie zdejmuj filtrów aluminiowych podczas pracy urządzenia.
- Czyszczenia urządzenia należy dokonywać zgodnie z informacją podaną w instrukcji.
- Wysokość pomiędzy dolną powierzchnią urządzenia a płytą musi być zachowana zgodnie z danymi podanymi w dalszej części instrukcji.
- Po postawieniu garnka lub patelni na piecu uruchom okap.
- Aby oczyścić powietrze w kuchni z zapachów i pary, które tworzą się po gotowaniu, pozostaw włączone urządzenie jeszcze przez 15 minut po zakończeniu procesu gotowania lub smażenia.
- Jeżeli Twoje urządzenie nie działa z jakiegoś powodu, zgłoś się do najbliższego autoryzowanego serwisu.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania OKAPU

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności

1. Bezpieczeństwo dzieci i osób z ograniczeniami ruchowymi

- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci), które są ograniczone pod względem fizycznym, sensorycznym lub psychicznym oraz brakiem doświadczenia lub wiedzy, chyba, że zostaną poddane nadzorowi lub instruktażowi dotyczącemu użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby z ograniczeniami fizycznymi, sensorycznymi i umysłowymi lub bez doświadczenia, jeśli zostaną poddane nadzorowi lub instruktażowi dotyczącemu użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny i zrozumiały.
- Ponieważ opakowanie może stanowić zagrożenie, trzymaj je z dala od dzieci.

2. Zagrożenie poparzeniami

- WAŻNE: Podczas gotowania, elementy urządzenia mogą być gorące.

3. Ryzyko porażenia prądem

- Podłącz produkt do gniazdka z uziemieniem.
- Nie podłączaj urządzenia przed zakończeniem procesu instalacji.
- Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka podczas pracy urządzenia. Wyłącz urządzenie z panelu sterowania.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony, aby uniknąć zagrożenia.
- Wymiana lub konserwacja lamp LED powinna być przeprowadzona przez producenta, jego serwisanta lub inną wykwalifikowaną osobę.

4. Zagrożenie pożarem

- Nie należy wykonywać przyłączy do kominów, do których podłączone są piece, kominów ze spalinami lub kominów, w których powstaje ogień.
- Pod urządzeniem nie wolno gotować żywności łatwopalnej.

- Niebezpieczeństwo pożaru może powstać, jeśli czyszczenie nie zostanie wykonane zgodnie z instrukcją.
- Nie palić ognia pod urządzeniem.

5. Zagrożenie związane z nieprawidłową wentylacją

- Wentylacja w pomieszczeniu musi być wystarczająca, gdy okap pracuje, podobnie jak w przypadku urządzeń spalających gaz lub inne paliwa.
- Powietrze nie może wydostawać się z komina, do którego podłączone jest urządzenie.
- Muszą być spełnione zasady dotyczące odprowadzania powietrza.
- Gdy urządzenie działa, upewnij się, że czyste powietrze dostaje się do środowiska, szczególnie podczas jednoczesnego używania z piecami gazowymi.

Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane nieprzestrzeganiem powyższych ostrzeżeń.

Standardowe akcesoria

- materiały instalacyjne
- element wylotowy komina
- filtr z węglem aktywnym (akcesoria opcjonalne)

Funkcje urządzenia

Okapy kuchenne mogą być stosowane w kuchniach jako wyciąg lub pochłaniacz.

PODŁĄCZENIE OKAPU KUCHENNEGO Z FILTREM WĘGLOWYM

Przy braku możliwości podłączenia okapu do kanału wentylacyjnego, należy zastosować filtr węglowy (nie występuje na wyposażeniu). Filtr z węglem aktywnym należy zakupić w autoryzowanym serwisie lub u sprzedawcy. W celu zamontowania filtra węglowego demontujemy filtry aluminiowe. Filtr z węglem aktywnym montujemy po prawej i lewej stronie plastikowego korpusu silnika, a następnie ponownie montujemy filtr aluminiowy.


Przy użytkowaniu okapu kuchennego z filtrem węglowym powietrze jest filtrowane za pomocą dwóch filtrów węglowych i przez element wylotowy o średnicy 150 mm, wraca oczyszczone do wnętrza szafki lub nad okapem. Metodę tę stosuje się w kuchniach bez kanału wentylacyjnego lub tam, gdzie nie ma instalacji wentylacyjnej.

PODŁĄCZENIE OKAPU KUCHENNEGO DO KANAŁU WENTYLACYJNEGO

Przy używaniu okapu kuchennego jako wyciąg, podłączamy elastyczną lub sztywną rurę wentylacyjną (nie występuje na wyposażeniu) do elementu wylotowego okapu o średnicy 150 mm z kanałem powietrznym.

WAŻNE: Okapów kuchennych nie wolno podłączać do kanałów powietrznych, w których występują inne dymy.

Sterowanie okapem



 włącznik/ wyłącznik światła


 Pierwszy poziom pracy

 Drugi poziom pracy

 Trzeci poziom pracy

Umieszczenie okapu kuchennego

Przed montażem należy zwrócić uwagę na odległość między urządzeniem a płytą kuchenną. Ta odległość to minimum 65 cm przy płytach elektrycznych maksymalnie 70cm. Przy płytach gazowych i wielofunkcyjnych minimum 70cm maksymalnie 80cm.

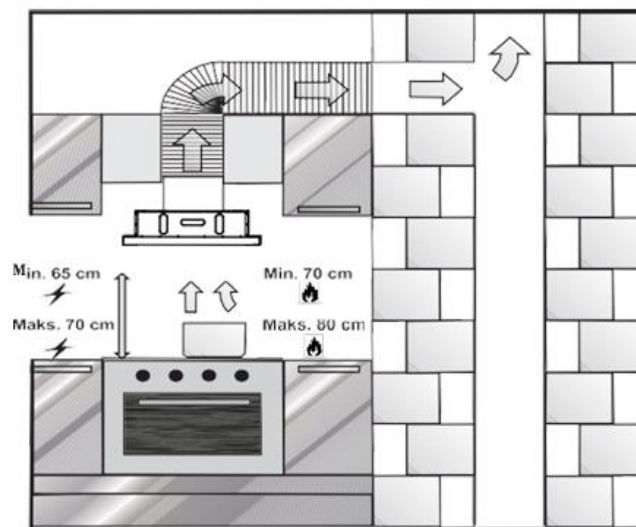

Oświetlenie

- Produkt posiada oświetlenie LED 1 sztuka 4W oraz włącznik do sterowania oświetleniem.
- Aby uruchomić oświetlenie, przełącznik lampki oświetlenia musi być w pozycji włącz.

Wskazówki użytkowania

- Dla zapewnienia prawidłowej pracy okapu, wewnętrzna powierzchnia rury użytej do podłączenia powinna być gładka (jak rura PCV), a okna znajdujące się w kuchni powinny zostać zamknięte.
- Drzwi i okna otwarte do innych pomieszczeń mogą pozostać otwarte. należy zachować ostrożność podczas pracy urządzenia z urządzeniami wykorzystującymi jako paliwo powietrze z otoczenia (np. gaz, olej napędowy, grzejniki pracujące na węglu lub drewnie, podgrzewacz wody itp.). Ponieważ okap kuchenny wyrzuca powietrze z otoczenia na zewnątrz, może to mieć negatywny wpływ na spalanie. Przestrzegać należy zasad i dyrektyw właściwych organów dotyczących odprowadzania powietrza wylotowego. To ostrzeżenie nie dotyczy użytkowania okapu jako pochłaniacz.

Konserwacja

Przed rozpoczęciem konserwacji urządzenia wyciągnij wtyczkę z gniazdka. (Odetnij zasilanie urządzenia, odłączając je.) Zdemontuj filtr aluminiowy. Filtr aluminiowy zatrzymuje kurz i oleje podczas gotowania. Filtr metalowy należy co miesiąc myć gorącą wodą z mydłem lub, jeśli to możliwe, w zmywarce (maksymalnie w temperaturze 60 °C).

Wymywanie filtra aluminiowego:

- Wyjmij filtr aluminiowy, naciskając wewnętrzną część uchwytu.
- Upewnij się, że filtr jest wysuszony przed umieszczeniem go w okapie.

Filtr węglowy:

- Filtry węglowe zatrzymują zapach w powietrzu.
- Przy normalnym użytkowaniu należy go wymieniać na nowy co 3 miesiące.
- Filtra węglowego nie wolno myć. Aby wyjąć filtr węglowy, obróć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

WAŻNE: Nieprzestrzeganie zasad czyszczenia i zmiany zasad czyszczenia filtra może spowodować pożar. Z tego powodu sugerujemy zastosowanie powyższej instrukcji.

Czyszczenie

Powierzchnie zewnętrzne okapu należy przetrzeć ręcznikiem kuchennym używając detergentów do tego przeznaczonych. Nie należy używać twardych szczotek, szczotek drucianych, materiałów ściernych, rozpuszczalników organicznych, wrzącej wody, substancji kwaśnych lub zasadowych, które mogą uszkodzić powierzchnię okapu.

Konserwacja stali nierdzewnej

Powierzchnię ze stali nierdzewnej czyścimy właściwym detergentem i ręcznikiem kuchennym, zwilżamy ręcznik kuchenny i przecieramy powierzchnię. Po odczekaniu kilku minut proces czyszczenia i konserwacji należy powtórzyć tą samą ściereczką. Dzięki temu na powierzchni utworzy się warstwa ochronna. Ten proces należy powtarzać okresowo.

Wymiana elementów oświetlenia

- Wyciągnij wtyczkę okapu kuchennego z gniazdka.
- Wyjmij filtr aluminiowy z jego miejsca.
- Wymień oświetlenie poprzez wyjęcie źródła światła z miejsca i w tym samym miejscu umieść nowe.

Problemy, rozwiązania i sugestie, jeśli urządzenie nie działa poprawnie, przed skontaktowaniem się z serwisem

- Upewnij się, że okap jest podłączony do gniazdka i działa bezpiecznik elektryczny.

- Nie przeprowadzaj żadnych napraw, które mogą uszkodzić produkt. Sprawdź okap przed skontaktowaniem się z serwisem. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z Autoryzowanym Serwisem.

Serwis i części zamienne

Części zamienne do swojego produktu możesz zamówić w autoryzowanym serwisie. Po zdjęciu filtra aluminiowego wewnątrz okapu znajduje się etykieta produktu wraz modelem.


Przewóz i wysyłka

Urządzenie należy transportować w oryginalnym pudełku oraz elementami, które chronią boki urządzenia. Części plastikowe oraz elektryczne mogą ulec zniszczeniu/uszkodzeniu podczas niewłaściwego pakowania.

Uwaga dotycząca środowiska:

- Proszę zutylizować urządzenie zgodnie z lokalnymi przepisami.

Materiały użyte w tym urządzeniu oznaczone symbolem nadają się do recyklingu.

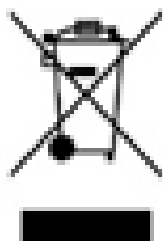

Niniejsze urządzenie jest oznaczone zgodnie z dyrektywą europejską 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby być spowodowane niewłaściwym postępowaniem z odpadami tego typu.

Obecność niniejszego symbolu na produkcie, akcesoriach lub materiałach wskazuje na to, iż na koniec żywotności produktu lub akcesoriów na terenie Unii Europejskiej nie należy wyrzucać ich z innymi odpadami użytku domowego. Pomóż chronić środowisko naturalne i zdrowie ludzkie. Urządzenie należy oddać do miejscowego zakładu recyklingu lub skontaktować się z lokalnymi władzami w celu jego utylizacji. Opakowanie urządzenia podlega również segregacji w zależności od lokalnych wymagań.